
GEBRAUCHSANWEISUNG

(VOR GEBRAUCH ZUERST DURCHLESEN)

DURA-STILTS®




INDIVIDUELLE EINSTELLUNG

FÜR ANGENEHMES TRAGEN UND AUS SICHERHEITSGRÜNDEN MÜSSEN DIE DURA-STILTS FÜR DIE PERSON ENTSPRECHEND EINGESTELLT WERDEN

1

OBERE ROHRE DER BEINSTÜTZEN
LOSE BEFESTIGEN

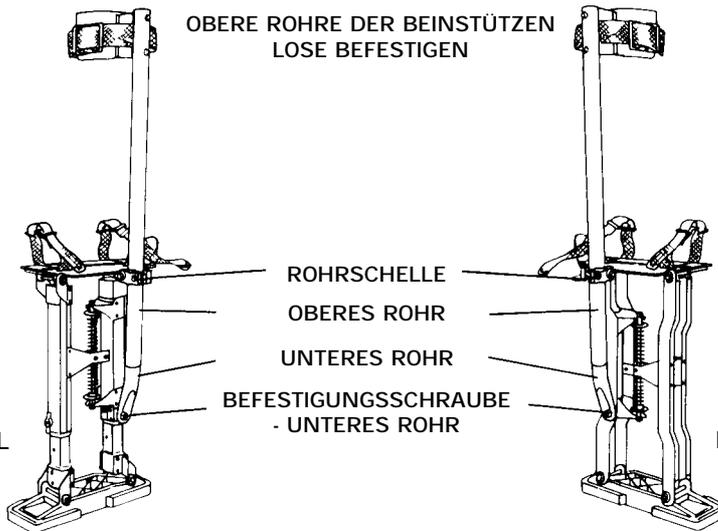

D MODELL

F MODELL

ROHRSCHELLE
OBERES ROHR
UNTERES ROHR
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
- UNTERES ROHR

2


VERSICHERN, DASS DIE
STELZEN-BEINE AUF
NIEDRIGSTE HÖHE
EINGESTELLT SIND



(NUR D MODELLE)


3

ALLE FEDER-
VERSTELLUNGEN
AUF MINDESTDRUCK
SETZEN

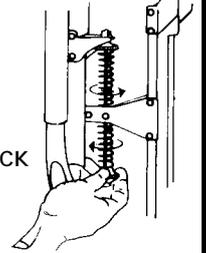


4

EINSTELLEN DER ABSATZPLATTE

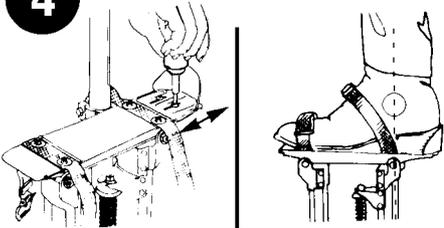

5

EMPFOHLENES SCHUHWERK

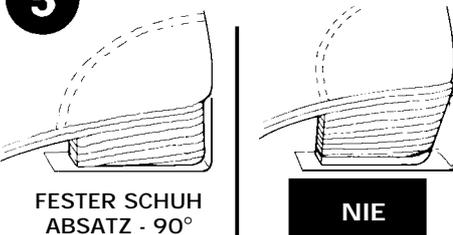


FESTER SCHUH
ABSATZ - 90°

NIE


6

OBERE BEINSTÜTZROHRE
SO ANBRINGEN, DASS
DIE BEFESTIGUNGSGURTE
DIREKT OBERHALB DER
WADENMUSKELN BEFESTIGT
WERDEN KÖNNEN

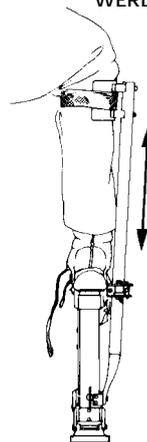


7

ROHRSCHELLEN GLEICHMÄSSIG
ANZIEHEN
(NICHT ZU FEST
ANZIEHEN)

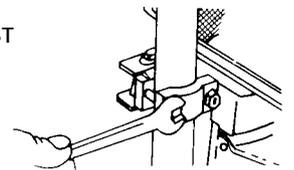

8

ROHRSCHELLEN IN SCHLITZMITTE
BRINGEN UND ANZIEHEN

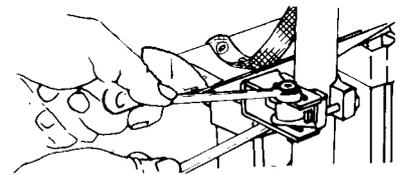

9



BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN DES
UNTEREN ROHRS ANZIEHEN

10

JETZT EINEN FREIEN UND EBENEN BODEN AUSSUCHEN, JEDOCH NICHT IN DER NÄHE EINES FENSTERS, TREPPENHAUSES USW. STELZEN MIT HILFE EINER ANDEREN PERSON ANSCHNALLEN. DANN STELLT MAN SICH GERADE.



HINWEIS

ZUERST IMMER DEN BEINGURT(A)
ANLEGEN UND BEFESTIGEN. VOR ANSCHNALLEN DER FUSSGURTE (B & F)
VERSICHERN, DASS DER ABSATZ RICHTIG SITZT. BEINE ETWAS SPREIZEN (D)
DAS GLEICHGEWICHT HERSTELLEN UND SICH ENTSPANNEN (G)

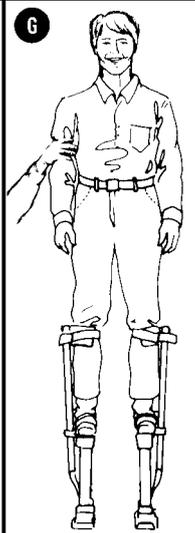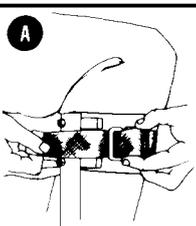


11


DIE STELZEN NACHSTELLEN, UM DAS SEITLICHE GLEICHGEWICHT HERZUSTELLEN

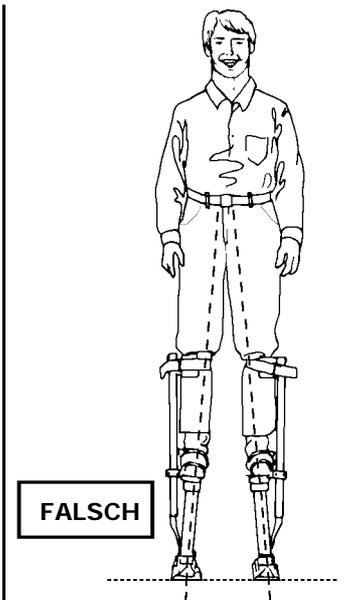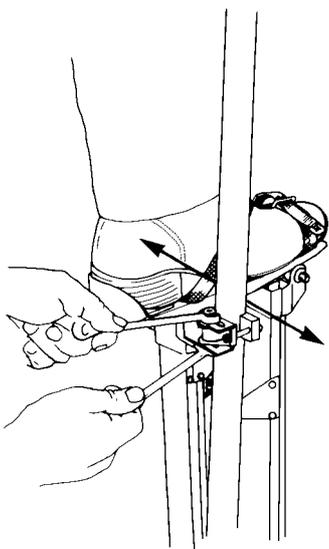

FALSCH

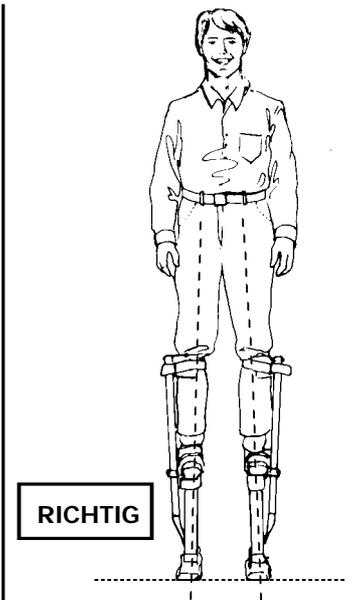



RICHTIG

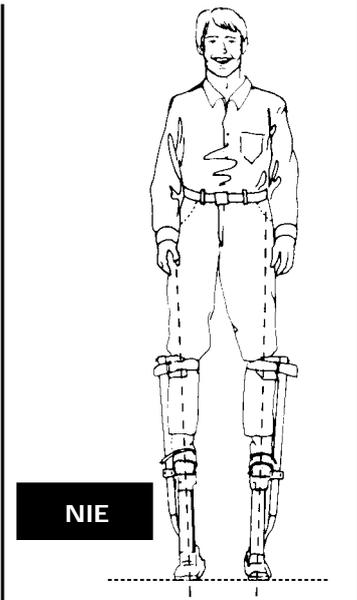


NIE

12


DIE STELZEN NACHSTELLEN, UM DAS VORWÄRTS-/RÜCKWÄRTS- GLEICHGEWICHT ZU BEKOMMEN

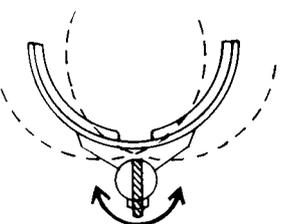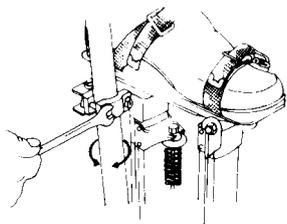


ABSATZTEILE VERSETZEN, WENN DIE NOTWENDIGE EINSTELLUNG UNBEQUEM IST

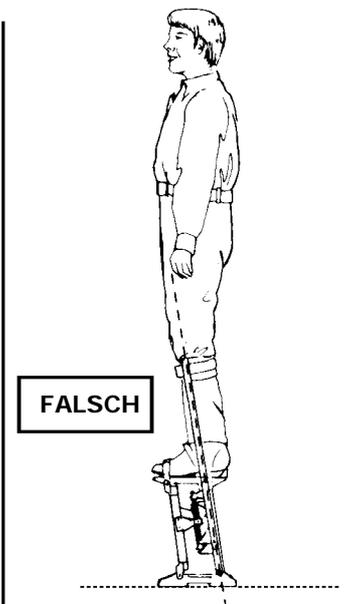

FALSCH

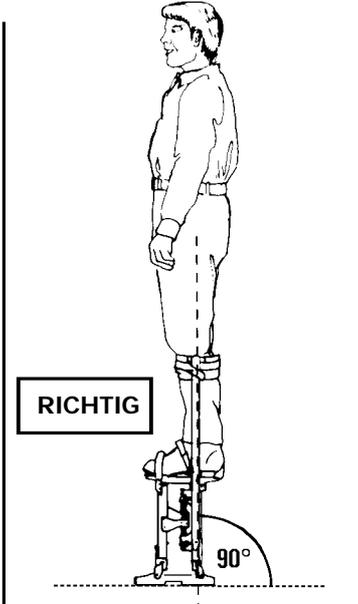

RICHTIG

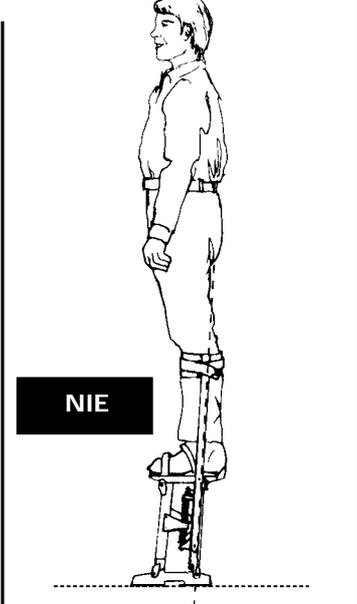

NIE

GEHEN

MIT HILFE EINER ANDEREN PERSON ...

1

ZUNÄCHST ETWAS IN DIE KNIE GEHEN, UM SICH AN DAS STELZENLAUFEN ZU GEWÖHNEN.

2

DANN MIT VORSICHTIGEN SCHRITTEN NACH VORNE GEHEN UND DAFÜR SORGEN, DASS SIE DIE ABSATZPLATTE IMMER ZUERST AUFSETZEN. NIEMALS SCHLURFEN ODER DIE FÜSSE NACHZIEHEN.

3

DAS GEHEN ÜBEN, BIS SIE SICHER UND ENTSPANNT SIND.

4

DIE GLEICHGEWICHTSEINSTELLUNG NACHSEHEN UND, FALLS ERFORDERLICH, NACHSTELLEN, DAMIT SIE SICH VOLLSTÄNDIG SICHER FÜHLEN.

5

DURCH MEHR FEDERDRUCK WIRD DIE STELZENBEWEGUNG STEIFER. SIE SOLLTEN JETZT ENTWEDER DIE BEIDEN OBEREN FEDERN ODER DIE BEIDEN UNTEREN FEDERN NACHSTELLEN, FALLS NOTWENDIG. (ANMERKUNG - DIE OBEREN FEDERN HABEN GEGENWIRKUNG AUF DAS BEUGEN NACH VORNE) DER FEDERDRUCK DARF NICHT ZU SEHR ERHÖHT WERDEN, DA SICH DIE FEDERN SONST BEIM GEHEN VOLLSTÄNDIG ZUSAMMENDRÜCKEN.

NIE FALSCH EINGESTELLTE STELZEN BENUTZEN.

VOR BEFESTIGEN DER FUSSGURTE IMMER ZUERST DEN BEINGURT ANLEGEN UND BEFESTIGEN.

STETS VERSICHERN, DASS DER ABSATZ DES SCHUHS RICHTIG IM ABSATZSTÜCK SITZT.
DIE FUSSGURTE MÜSSEN FEST ANGEZOGEN WERDEN.

STELZEN NIE AN EINEM UNGESCHÜTZTEN FENSTER ODER TREPPENHAUS ODER AN ANDEREN
ETWAIGEN GEFAHRENSTELLEN BENUTZEN.

IN NÄHE ODER BEI EINRICHTUNGEN IN KOPFHÖHE VORSICHTIG VORGEHEN.

NICHT AUF RUTSCHIGEM, STEIL ANSTEIGENDEM ODER SONST UNGEEIGNETEM BODEN LAUFEN.

NICHT ÜBER MATERIAL, KABEL ODER ABFALL AUF DEM BODEN SCHREITEN.

IN DER NÄHE VON ELEKTRISCHEN KABELN BESONDERS VORSICHTIG SEIN.

(NUR BEI D MODELLEN) NACH EINER HÖHENVERSTELLUNG DES BEINS DIE FLÜGELSCHRAUBEN
WIEDER FEST ANZIEHEN.

STELZEN REGELMÄSSIG AUF EVENTUELLE BESCHÄDIGUNG, ALLZUVIEL VERSCHLEISS ODER
LOSE BEFESTIGUNGEN ÜBERPRÜFEN.

DEFEKTE TEILE NUR MIT ORIGINALEN DURA-STILTS -TEILEN ERNEUERN.

SCHMIEREN IST ÜBERFLÜSSIG
– ALLE BEWEGLICHEN TEILE HABEN NYLONLAGER ODER -MUFFEN.

SAUBER GEHALTENE STELZEN VERSICHERN LÄNGERE HALTBARKEIT.

DIESE BROSCHÜRE SOLLTE NUR ALS ANLEITUNG DIENEN. DER HERSTELLER UND SEINE VERTRETER ÜBERNEHMEN KEINE GEWÄHR FÜR DIE ART UND WEISE DES EINSATZES DES PRODUKTS.

